

INTEX® MANUAL DO USUÁRIO Português 368 IO

ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL

Modelo CL1004 TEMPERATURA MÁX. DA ÁGUA 40 °C

LEIA, ENTENDA E SIGA CORRETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO


ATENÇÃO

- Deve ser montado e desmontado somente por adultos. Este produto não é um brinquedo.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, se forem supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções em relação à utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- O aparelho só pode ser alimentado através de uma voltagem extra baixa segura, correspondente às especificações no aparelho.
- Não use a unidade se estiver danificada de algum modo. Substitua imediatamente componentes danificados.
- Este aspirador tem poder de sucção. Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas das aberturas e partes móveis.
- Use apenas acessórios e peças de substituição especificadas neste manual.
- Nunca deixe este produto ligado à alimentação durante um armazenamento prolongado.
- Nunca deixe este produto dentro de água quando estiver desligado ou ficar sem bateria.
- Não use este produto quando usa a piscina pela primeira vez (durante o início da estação). Este produto foi criado para uma manutenção rotineira da sua piscina ou spa. Não use para limpar muita sujidade acumulada, como a que existe no início da estação.
- Este produto foi criado para um uso subaquático: Tem de ser submergido para funcionar corretamente. Não use este produto como um aspirador multiusos.
- Não use este produto sem o saco do filtro e/ou cobertura da estrutura de aspiração.
- Não aspire objetos afiados, pois isso pode danificar o saco do filtro.
- Não aspire substâncias tóxicas, inflamáveis ou combustíveis líquidos, como gasolina, nem utilize o produto perto de fumos inflamáveis ou explosivos.
- Nunca insira nem deixe cair objetos em nenhuma das aberturas do aparelho. Mantenha todas as aberturas sem folhas, lixo ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de água.
- Desligue sempre e retire a ficha da tomada antes de proceder à limpeza, reparação, mudança de saco do filtro ou qualquer manutenção de rotina.
- Mantenha o cabo de carregamento USB afastado de objetos afiados e superfícies quentes.
- Não carregue o produto com um cabo de carregamento USB danificado e/ou carregador danificado.
- Carregue o produto no interior num local limpo e seco. Não exponha à chuva ou a temperaturas extremas, e não manuseie com as mãos molhadas durante o carregamento. Nunca carregue o produto enquanto o utiliza.
- Este produto contém baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH) seladas e não substituíveis. Não disponha a bateria em lixos irregulares, tais como lixos municipais ou próximo ao fogo, por ser recarregável pode ocorrer vazamento de gás ou explosão. Elimine sempre as baterias de acordo com as normas e regulamentos locais.
- Este produto é destinado para ser usado de acordo com o descrito no manual.
- As cargas da bateria devem ser realizadas de acordo com as instruções na seção "Carregar a bateria".

SIGA ESTAS REGRAS E TODAS AS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DANOS AO PRODUTO OU FERIMENTOS.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LISTA DAS PARTES

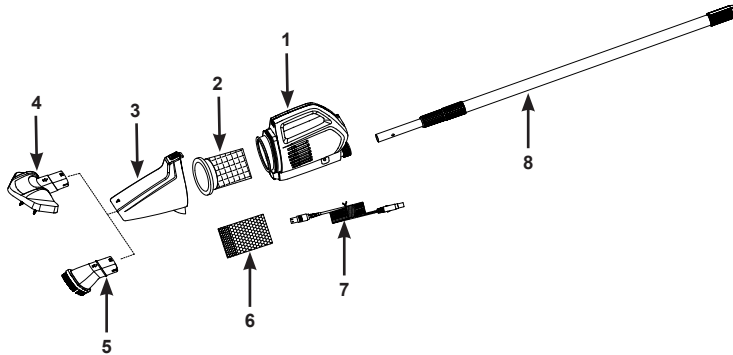**368
IO**


NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO Nº
1	ESTRUTURA DO ASPIRADOR COM BATERIA NÃO SUBSTITUÍVEL	1	13349
2	SACO DO FILTRO COM JUNTA	1	13268
3	TAMPA DO CORPO DO ASPIRADOR	1	13353
4	CABEÇA DE ESCOVA DE ASPIRAÇÃO LARGA	1	13351
5	BOCAL DE ASPIRAÇÃO	1	13352
6	ACO DO MICRO FILTRO	1	13253
7	CABO USB DE CARREGAMENTO DO ASPIRADOR	1	12269
8	HASTE TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO	1	13350

Geral:

- Carregador não incluído. Use apenas um carregador com ficha USB fêmea padrão compatível (Smartphone ou tablet) com uma voltagem de saída de 5.0-5.2V , 1A ou mais.
- Um carregamento completo leva cerca de 5 a 6 horas e fornece cerca de 40 a 50 minutos de funcionamento.
- Certifique-se de que o recetáculo de carregamento no produto está seco antes de efetuar o carregamento.

Carregar a bateria:

1. Ligue o cabo USB ao recetáculo de carregamento USB e ligue o carregador a uma tomada.
2. Ligue a extremidade pequena do cabo USB (7) ao recetáculo de carregamento da estrutura do aspirador (1). Veja figura 1. O indicador luminoso fica vermelho. Quando completamente carregado, o indicador luminoso fica verde. Veja figura 2.

Note: Na primeira utilização ou após um longo período de armazenamento, o dispositivo tem de ser carregado durante 6 horas antes de ser usado.

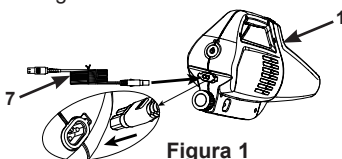


Figura 1

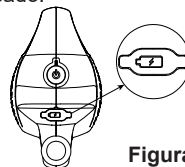


Figura 2

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Instalação:

1. Insira o saco do filtro com junta (2) à estrutura do aspirador (1). Veja figura 3.1.
Para aspirar pequenas partículas, insira o saco de microfiltro (6) no saco do filtro com a junta (2), certificando-se de que o saco de microfiltro “envolve” a junta do saco do filtro (2). Depois, coloque o saco do filtro com o saco de microfiltro na estrutura do aspirador. Veja figura 3.2.
 2. Instale a tampa do corpo do aspirador (3) no corpo do aspirador (1). Veja figura 3.3.
- Note:** Quando retirar a cobertura da estrutura do aspirador (3), prima o botão de mola para libertar a cobertura da estrutura do aspirador.

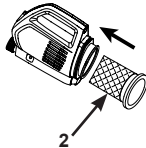


Figura 3.1

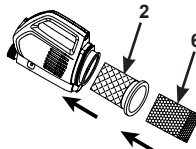


Figura 3.2

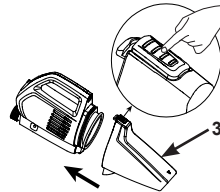


Figura 3.3

3. Fixe o acessório / cabeça de limpeza desejada na tampa do corpo do aspirador. Veja figura 4.
- Note:** Certifique-se de que a seta na cobertura da estrutura do aspirador (3) corresponde à seta na cabeça da escova do aspirador (4) ou bocal de aspiração (5).

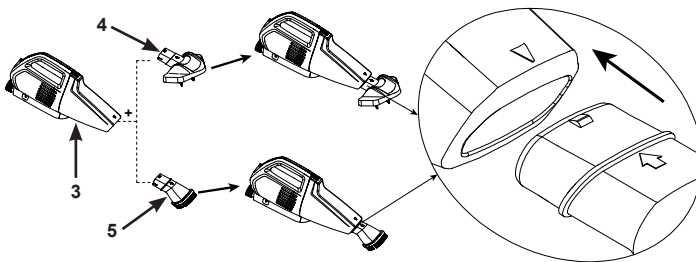


Figura 4

4. Fixe a haste de alumínio (8) apertando os botões de mola e inserindo na pega da estrutura do aspirador (1). Certifique-se de que os botões entram nos orifícios. Ajuste o comprimento do eixo, desbloqueando e fixando cada secção. Veja figura 5.

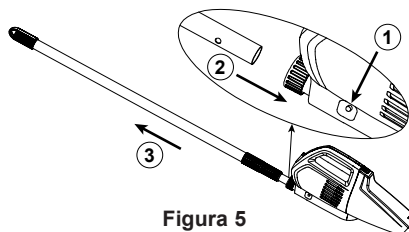


Figura 5



IMPORTANTE

A estrutura do aspirador não funciona se não estiver completamente dentro de água. Se a água fluir a partir das partes laterais da estrutura do aspirador, significa que o produto está a funcionar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Instruções de operação:

1. Certifique-se de que o recetáculo de carregamento fica primeiro bem coberto com a aba de borracha. Prima primeiro o botão da alimentação. O indicador luminoso da bateria acende. Depois, coloque o aspirador na água. Tenha em conta que, se a bateria estiver descarregada, o motor do aspirador pára de funcionar, mas o indicador luminoso permanece ligado. Nesta altura, tem de recarregar a bateria. Veja figura 6.

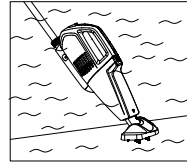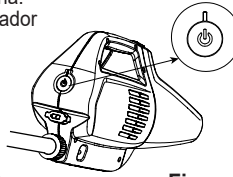**Figura 6**

Note: Desligue sempre o botão da alimentação quando não usar o aparelho ou durante um período de armazenamento prolongado, para evitar danos na bateria.

2. Passe cuidadosamente a superfície do spa ou piscina para aspirar os resíduos.
3. Verifique e esvazie regularmente o saco do filtro/saco do micro filtro durante e após cada utilização.
4. Proceda inversamente aos passos de instalação indicados anteriormente para retirar e esvaziar o saco do filtro/saco do micro filtro.

Note: Passe a estrutura do aspirador e sacos do filtro por água antes de voltar a montar.

Manutenção e guardando por um longo período:

1. Desligue o aspirador antes de proceder à limpeza, reparação e manutenção. Verifique regularmente todos os componentes quanto a sinais de danos. Substitua imediatamente componentes danificados.
2. Usando as instruções de instalação no sentido inverso, desmonte o aspirador. Limpe todos os componentes com água e certifique-se de que todos os componentes ficam bem secos antes de guardar o aparelho.
3. Guarde o produto e acessórios num local seco, com a temperatura controlada entre 0 °C e 40 °C.
4. Para proteger e prolongar o tempo de vida da bateria, certifique-se de que a bateria é carregada antes de um armazenamento prolongado, e carregue a bateria a cada 3 meses depois disso.
5. A embalagem original pode ser usada para guardar o produto.

PROBLEMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O ASPIRADOR NÃO FUNCIONA	• Carregue o produto e ligue a unidade. Certifique-se de que o botão da alimentação está ligado. • Mantenha a estrutura do aspirador debaixo de água.
FRACO PODER DE ASPIRAÇÃO	• Escolha o saco adequado para filtrar e instale corretamente o(s) saco(s) do filtro. • Verifique e esvazie regularmente o(s) saco(s) do filtro durante e após cada utilização. • Verifique se existe areia ou depósitos dentro do aspirador. • Verifique se a bateria está muito fraca. Se estiver muito fraca, recarregue-a. • Contatar o centro de serviços Intex.
O CARREGAMENTO FALHOU	• Ligue o carregador (não incluído) primeiro a uma tomada, e depois ligue o cabo USB no recetáculo de carregamento na estrutura do aspirador. • Certifique-se de que o cabo do carregador fica bem inserido no recetáculo de carregamento. O indicador luminoso deverá acender.
NÃO LIMPA A PISCINA	• Verifique se a bateria está muito fraca. Se estiver muito fraca, recarregue-a. • Use a cabeça de aspiração correta, use a cabeça da escova larga do aspirador para superfícies abertas planas, e a cabeça do bocal de aspiração para cantos, degraus e superfícies desniveladas. • Use o saco do filtro correto. Consulte a secção "Instalação". • Certifique-se de que a cabeça ou o bocal de aspiração estão perto da superfície da parede ou chão, e reduza o movimento e velocidade durante a aspiração. • As cerdas da cabeça da escova do aspirador estão gastas. Substitua por uma cabeça da escova nova. • Para manchas difíceis na parede da piscina, recomendamos que esvazie a piscina e esfregue a parede com detergente neutro.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Garantia Limitada

Sua ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL foi fabricada com materiais da mais alta qualidade e acabamento. Todos os produtos têm sido checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida por um período de (1) ano a partir da última data da compra inicial a retalho ou da entrega. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Se for encontrado defeito de fabricação no período de (1) um ano, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O centro de serviço determinará a validade da solicitação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria, voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou armazenamento inadequado;
- Se o ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou.
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eftenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES